

## 風量調整式床吹出口(KOタイプ)について(追加説明)

風量調整式の場合は床吹出口説明書以外に下記の点をご理解下さい。

※本説明書をお読み頂く前に床吹出口の説明書を必ずご覧下さいませようお願いします。




**注意!**


設置や床から外す場合はガラリ長手方向の両端を持って内側のガラリがでないようにしてください。内側のガラリが飛び出し落下し怪我などをすることがあります。

### 風量を調整したい場合


長穴に鉛筆などを入れ中側のガラリをスライドさせることにより開閉ができるようになっており風量の調整ができます。

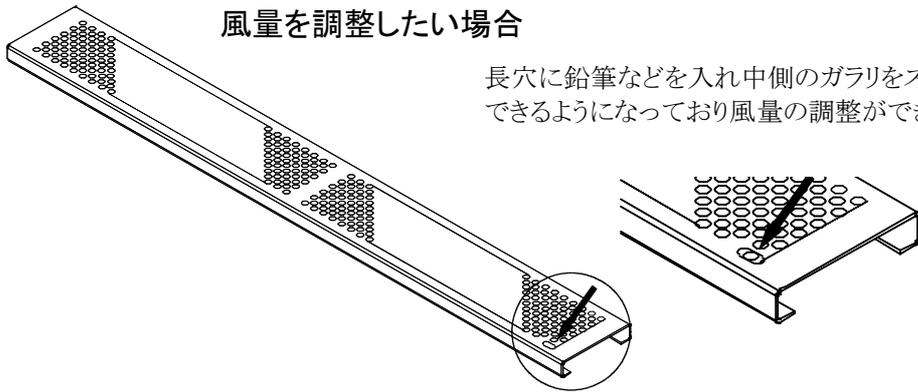

### 内側のガラリを外した場合

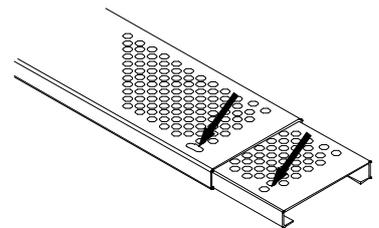

内側のガラリががたつく場合、スライドが堅い場合。

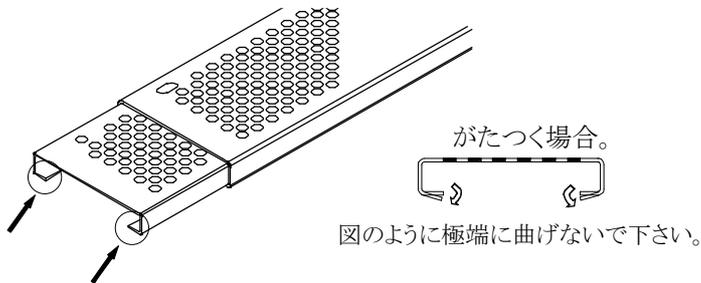

内側のガラリがガタつく場合は○印の部分で挟んで軽く曲げて調整してください。

ガラリの洗浄など、内側のガラリを抜いて入れる場合は図のように穴が合うように入れてください。

### ご注意

※この床吹出口は内側と外側のガラリに遊びがあるため全閉にしても完全に空気の流れを止めることはできません。

※吹出口上に重量物を乗せないでください。(特に台車、キャスター付きの家具など。) ガラリが変形しスライドしなくなります。

### 建築関係以外のお客様へ

床吹出口の施工はご自分でなさらず、必ず工務店、大工さんなどにご依頼ください。施工方法を間違えると事故の原因となります。

## つば付き床吹出口(FBタイプ)について(追加説明)

つば付きの場合は床吹出口説明書以外に下記の点をご理解下さい。

※本説明書をお読み頂く前に床吹出口の説明書を必ずご覧下さいませようお願いします。



**注意!**

○人の通行の激しいところには設置しないでください。床吹出口が破損し怪我などをすることがあります。  
○必ず床吹出口には受け材が必要です。吹出口裏面全面が下地に接するように施工してください。受け材をもうけないと床吹出口が破損し怪我などをすることがあります。




ガタつかないように設置してください。

つばの部分床板から浮いた部分がないようにしてください。


※ねじれている場合があります。その場合は手で軽くねじって修正してください。




受け材がない。



吹出口が床仕上げ材から浮いている。



吹出口が受け材から浮いている。

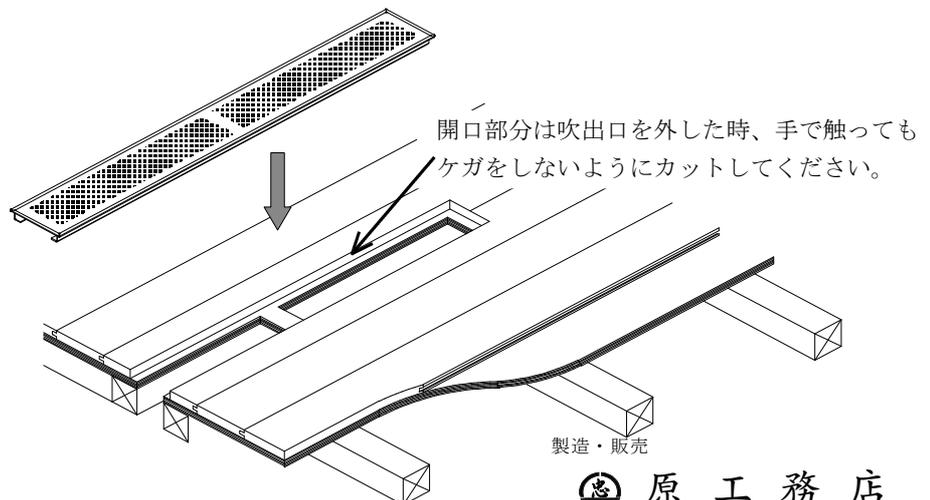

開口部分は吹出口を外した時、手で触っても

ケガをしないようにカットしてください。

製造・販売

**原工務店**

大阪市東住吉区西今川2丁目18番16号  
TEL 06-6704-6223 FAX 06-6704-6277